


QUE TE FAUT-IL EN PLUS ?

- 8 piles de type LR6 (AA) 1,5V ou des piles rechargeables NiMH équivalentes
- Carte SD, classe 10

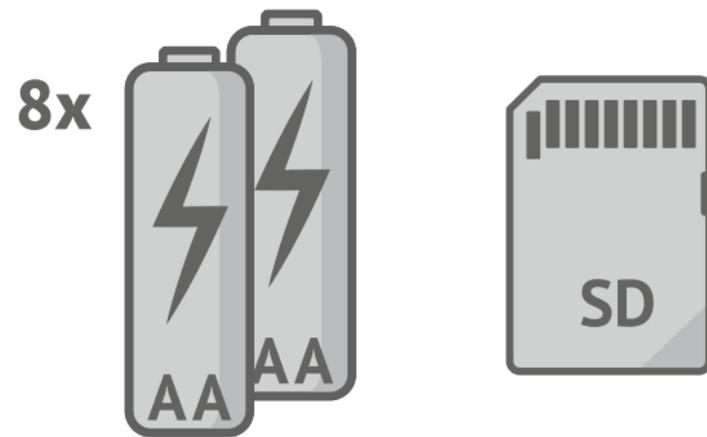

MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germany

Tel. +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612

info@minox.com · www.minox.com


QSG DTC 460, FR, 10/2019

MINOX

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

DTC 460

CAMÉRA DE SURVEILLANCE

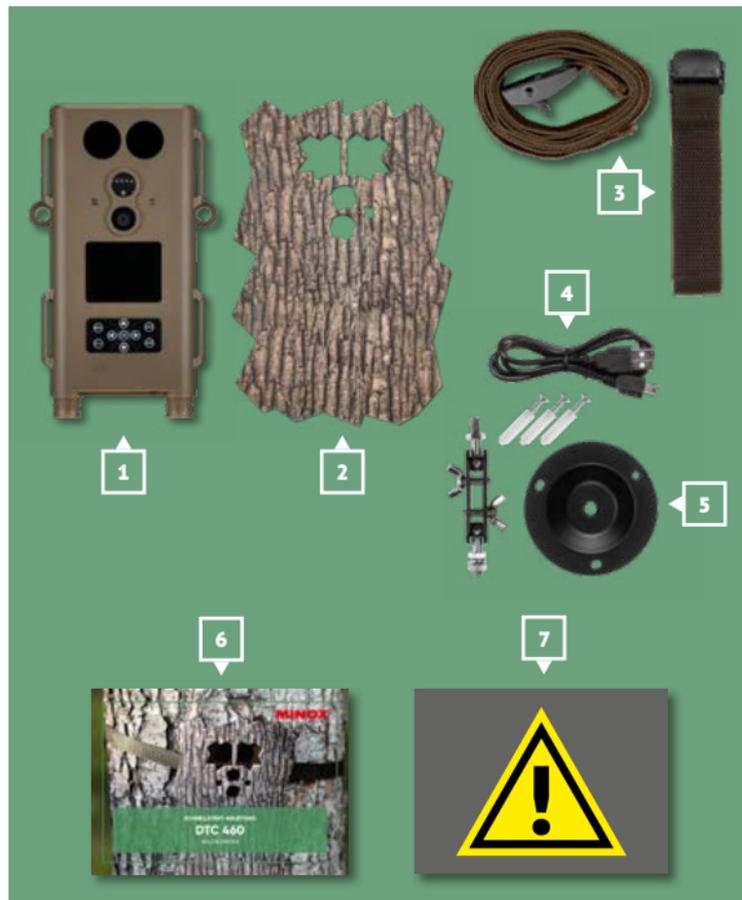

CONTENU

- 1 | Caméra de surveillance MINOX DTC 460
- 2 | Panneau avant
- 3 | 2 sangles de montage
- 4 | Câble USB
- 5 | Montage mural
- 6 | Guide de démarrage rapide
- 7 | Consignes de sécurité

QUELLES SONT CES PIÈCES ?

- 1 | Ecran de contrôle
- 2 | Compartiments à piles
- 3 | Lecteur de cartes SD
- 4 | Sélecteur de modes



ET C'EST PARTI !

1 | Préparations

- a | Retire le cache frontal par l'avant du boîtier de la caméra.
- b | Retire les supports de piles et insère respectivement 4 piles.
- c | Réinsère les supports de piles chargés.
- d | Insère la carte SD.

2 | Réglage de la date et de l'heure

- a | Appuie sur la touche MENU.
- b | Fais défiler jusqu'à la date et l'heure.
- c | Appuie sur la touche OK.
- d | Sélectionne les valeurs à l'aide des touches « Flèche vers le haut » / « Flèche vers le bas ».
- e | Pour confirmer, appuie sur OK.

3 | Réglage du mode Caméra (photo/vidéo)

- a | Appuie sur la touche MENU.
- b | Fais défiler jusqu'à l'option Mode.
- c | Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité à l'aide des touches « Flèche vers le haut » / « Flèche vers le bas ».
- d | Pour confirmer, appuie sur OK.

4 | Activation de la caméra

- a | Installe la caméra sur le lieu d'utilisation.
- b | Commute l'interrupteur principal sur ON.
- c | Monte le cache frontal sur le boîtier de la caméra en appuyant légèrement.

Tu trouveras de plus amples options de réglage sur www.minox.com -> **Support** -> **Downloads**