

# Gril vertical



Référence : DOM323

Version : 1.4

Langue : Français

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## Notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### CONSIGNES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil. Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.

## Notice d'utilisation

3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (\*).
5. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de le débrancher de la prise secteur.
6. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

## Notice d'utilisation

7. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
8. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
9. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
10. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
11. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté.

## Notice d'utilisation

12. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.
13. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
14. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
15. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
16. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
17. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
18. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.

## Notice d'utilisation

19. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit.  
N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
20. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
21. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
22. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
23. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
24. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.

## Notice d'utilisation

25. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
26. Gardez ce manuel avec l'appareil si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
27. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

## Notice d'utilisation

28. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.



Ce logo signifie que la partie où il est apposé peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES





## **ATTENTION : SURFACE TRES CHAUDE**

1. Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les boutons. Ne pas ranger ou placer d'autres éléments sur le haut du grill. Faire extrêmement attention pour déplacer cet appareil s'il contient de l'huile ou autres liquides chauds.
2. Prendre garde lors de l'ouverture et la fermeture de la porte .
3. Ne jamais tapisser quelque partie que ce soit du four avec du papier aluminium. Ceci pourrait provoquer une surchauffe et endommager l'appareil.

## Notice d'utilisation

4. Faites très attention lorsque vous utilisez des récipients qui ne sont pas en verre ou en métal.
5. Faire extrêmement attention en retirant le lèchefrite ou en jetant la graisse chaude contenu dans l'appareil. Des éclaboussures peuvent survenir avec des risques de brûlures.
6. Laisser au minimum un espace de 10 à 15cm tout autour de l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air.
7. Ne nettoyez pas cet appareil avec une éponge métallique. Celle-ci pourrait provoquer un court-circuit de l'appareil.
8. Ne recouvrez pas l'appareil et ne l'installez pas à proximité de matériaux inflammables tels que les rideaux. Cela présente un risque d'incendie. Ne déposez aucun objet sur le grill pendant l'utilisation. Attendez que celui-ci refroidisse.

## Notice d'utilisation

9. Ne stocker aucun autre équipement que les accessoires recommandés par le fabricant dans ce grill s'il n'est pas utilisé.
10. Toujours porter des gants de protection pour insérer ou retirer des aliments du grill chaud.

### **Information :**

L'appareil ne peut se mettre en marche si la porte n'est pas fermée (Veillez à ce que la languette métallique entre bien en contact avec le bouton intérieur, un clic doit se faire entendre à la fermeture de la porte) et si le témoin interne bleu n'est pas éteint.

## Notice d'utilisation

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A: Partie supérieure
- B: Base de l'appareil
- C: Elément chauffant
- D: Poignée de la porte
- E: Porte en verre
- F: Minuteur
- G: Témoin
- H: Broche à rôtir
- I: Fourchette
- J: Kebab
- K: Support supérieur (kebab)
- L: Support inférieur (kebab)
- M: Lèche frite



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension:	220-240V~ 50-60Hz
Alimentation:	1500W
Capacité:	21 litres

### UTILISATION

#### Avant la première utilisation

Placez l'appareil sur une surface plane telle qu'un plan de travail ou une table. Veillez à ce que la partie arrière du grill soit contre le mur et que les autres surfaces soient éloignées du mur. Enlevez tous les autocollants du grill. Enlevez la lèche frite, la broche, les fourchettes et les kebabs et les laver à l'eau chaude et savonneuse ou au lave-vaisselle. Séchez soigneusement avant de les placer dans le grill.

La poignée de la porte est amovible pour vous permettre de l'enlever et de nettoyer l'intérieur. Avant d'utiliser le four, montez la poignée en se référant à l'image ci-dessous.

## Notice d'utilisation




Lorsque le grill est prêt à être utilisé, vérifiez que la touche TIMER est sur la position "Off" et l'appareil est débranché. Nous vous conseillons de faire un essai pour vous familiariser avec votre grill et supprimer toute substance protectrice ou la graisse qui a pu être utilisée dans l'emballage et l'expédition. Branchez le cordon dans une prise 220 V. Réglez la touche TIMER sur "20" minutes. De la fumée et une odeur peuvent se produire à ce moment-là. Ceci est normal.

Pour éviter les rayures, la décoloration ou un danger d'incendie, ne rien ranger sur le haut du four surtout pendant son fonctionnement.

### Utilisation du Grill en rôtisserie

1. Placez une fourche de rôtisserie sur l'extrémité du tournebroche avec les dents face au centre et serrez la vis.
2. Faites glisser la pointe de la broche à travers le centre des aliments à cuire.
3. Placez l'autre fourche de l'autre côté de la broche avec les dents face à la viande.
4. Ajustez le rôti pour qu'il soit centré sur le tournebroche de rôtisserie. Vérifiez que les fourches sont sécurisées sur le rôti et sur la broche et serrez les vis.
5. Pour cuire de la volaille, pensez à sécuriser les cuisses et les ailes près du corps de l'animal avec de la ficelle pour obtenir un rôti compact et garantir que la broche puisse tourner facilement.
6. Assaisonnez ou badigeonnez le rôti.
7. **IMPORTANT!** Placez la lèchefrite ronde dans le fond du four pour récupérer les gouttes ou jus de graisse.
8. Placez l'extrémité fixe de la broche de rôtisserie dans le mandrin d'entraînement au centre du lèchefrite.
9. Placez l'embout rainuré dans le support dans la partie supérieure de l'intérieur du grill

## Notice d'utilisation

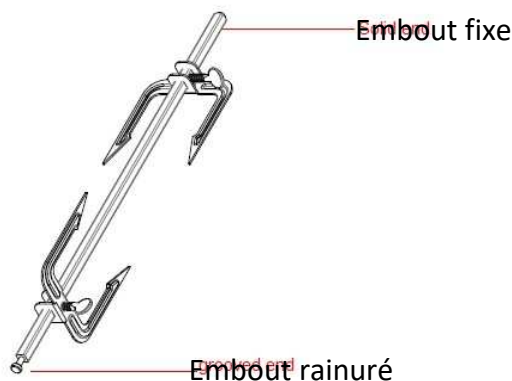

10. Fermez la porte en verre, le témoin interne bleu s'éteint automatiquement.
11. Réglez la touche TIMER sur la durée souhaitée. Si la durée dépasse 1 heure, réglez sur "Stay On" (Rester allumé) et vérifiez la cuisson une fois le temps écoulé.
12. Lorsque le rôti est prêt, tournez la touche TIMER sur "Off" puis débranchez.
13. Enlevez le système de rôtisserie en soulevant et en tirant l'ensemble vers vous. Tirez la partie inférieure de la broche hors du lèchefrite et placez en position allongée.
14. Placez le rôti sur une planche à découper, et laissez reposer 10-15 minutes pour que les jus se répartissent dans tout le rôti et le rendent plus fondant et plus goûteux.
15. Desserrez les vis des fourchettes de la rôtisserie et retirez la broche du rôti. Retirez soigneusement les fourchettes de la rôtisserie et découpez le rôti

### Utilisation de votre Grill en Kebab

Si votre grill est fourni avec les accessoires pour kebab, suivez ces instructions.

1. Assemblage du kebab en suivant les étapes ci-après.



2. Placez le récupérateur de graisse rond dans le fond du grill pour récupérer les gouttes ou jus de graisses.
3. Placez l'extrémité fixe de la broche de la rôtisserie dans le mandrin d'entraînement au centre du lèchefrite.
4. Placez l'embout rainuré sur le support de la broche situé en haut à l'intérieur du grill.
5. Fermez la porte en verre et le témoin interne s'éteint automatiquement.

## Notice d'utilisation

6. Réglez la touche TIMER sur la durée nécessaire selon la recette. Si la durée dépasse 1 heure, réglez sur "Stay On" (Rester allumé) et vérifiez la cuisson une fois le temps écoulé.
7. Lorsque le rôti est cuit, tournez la touche TIMER sur "Off" et débranchez le grill.

### Conseils pour temps de cuisson

1. Poulet, canard 30 à 45 minutes
2. Steak 45 à 60 minutes
3. Kebab 20 à 30 minutes
4. Poisson 20 à 30 minutes
5. Légumes 15 à 20 minutes

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Réglez la touche TIMER sur "Off" et débranchez avant le nettoyage.
2. Laissez le grill et tous les accessoires refroidir complètement avant le nettoyage.
3. Nettoyez l'extérieur du grill avec un chiffon humide et séchez soigneusement. Éliminez les tâches résistantes avec un nettoyant liquide non abrasif. N'utilisez pas d'éponges métalliques ou des nettoyants abrasifs qui peuvent rayer la surface.
4. Nettoyez la porte en verre avec un chiffon ou une éponge trempée dans l'eau chaude et savonneuse et séchez soigneusement.
5. Lavez le lèchefrite à l'eau chaude et savonneuse ou au lave-vaisselle. Nettoyez les tâches résistantes avec une brosse en nylon ou polyester et un nettoyant doux non abrasif. Rincez abondamment et séchez.
6. Si des miettes ou des éclaboussures se sont accumulées sur le fond du grill, essuyez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
7. Les parois à l'intérieur du grill reçoivent des particules alimentaires et des éclaboussures qui se nettoient facilement. Éliminez les grosses projections avec une éponge en nylon ou polyester, passée sous l'eau chaude. Séchez soigneusement avec du papier absorbant ou un torchon sec.
8. Le tournebroche et les fourchettes d'extrémité (sans vis), les porte-kebab et les paniers à poisson peuvent être nettoyés au lave-vaisselle ou à l'eau chaude savonneuse. Les vis doivent être lavées à la main dans de l'eau chaude savonneuse et séchées intégralement ensuite.

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis