



## INSTALLATION



### FIXEZ THE BOÎTIER DE COMMANDE SUR VOTRE POULAILLER

1. Fixez le boîtier de commande à l'intérieur/l'extérieur de votre poulailler.
2. Positionnez le cordon au centre, en haut de la porte.
3. Fixez le cordon en haut de la porte du poulailler (en vous assurant de maintenir une tension pour l'empêcher de s'emmêler autour du treuil.)

Remarque : laissez un espace de 7,5 – 10 cm (3-4 pouces) entre le bas du boîtier de commande et le haut de la porte du poulailler, quand cette dernière est complètement ouverte.

### PLACEZ LE JOINT DANS LA FAÇADE

1. Retirez le joint de silicone du sac hermétique.
2. Placez le joint de silicone dans l'encoche située près du bord, à l'intérieur de la façade.
3. Commencez par le coin en bas à gauche et faites tout le tour.

### INSTALLEZ LES 4 PILES AA

1. Installez les piles dans le porte-piles.
2. Reliez le connecteur de piles au porte-piles.



### CONNECTEZ LA FAÇADE

1. Connectez le raccord rouge/noir du boîtier de commande aux fiches situées à l'intérieur de la façade (fil noir en haut).

Remarque : si le raccord rouge/noir est connecté dans le mauvais sens, les fonctions HAUT et BAS seront inversées.

2. Placez le porte-piles dans le boîtier de commande.
3. Vissez la façade au boîtier de commande.



### CONFIGURATION INITIALE

1. Appuyez sur MENU pour allumer le boîtier (s'il n'est pas déjà allumé) – l'écran affichera « Chickenguard.com » et l'heure.
2. Appuyez de nouveau sur MENU pour entrer dans le menu principal – l'écran affichera « Setup Wizard » (Assistant de configuration).
3. Appuyez de nouveau sur MENU pour démarrer l'ASSISTANT DE CONFIGURATION (SETUP WIZARD).

### ASSISTANT DE CONFIGURATION AUTOMATIQUE

#### SÉLECTIONNEZ UNE LANGUE (LANGUAGE)

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour choisir votre langue.
2. Appuyez sur MENU pour enregistrer.

#### SÉLECTIONNEZ UN FORMAT D'HEURE

Appuyez sur HAUT pour un format 12 h ou BAS pour un format 24 h

#### RÉGLEZ L'HEURE

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler l'heure.
2. Appuyez sur MENU pour enregistrer.
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler les minutes.
4. Appuyez sur MENU pour enregistrer.

### CONTINUEZ

Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT pour continuer.

#### CALIBRAGE DE LA PORTE

1. Appuyez sur le bouton HAUT jusqu'à ce que la porte soit entièrement ouverte.
2. Quand elle est entièrement ouverte, relâchez le bouton HAUT.
3. Appuyez sur MENU pour enregistrer (position ouverte).
4. Appuyez sur le bouton BAS jusqu'à ce que la porte soit entièrement fermée.
5. Quand elle est entièrement fermée, relâchez le bouton BAS.
6. Appuyez sur MENU pour enregistrer (position fermée).

### LA PORTE S'OUVRIRA MAINTENANT AUTOMATIQUEMENT

7. L'écran affiche : CALIBRAGE TERMINÉ.

© ChickenGuard. All rights reserved.

## CONTINUEZ

Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT.

### RÉGLAGES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

Les options ci-dessous peuvent être configurées séparément. Par exemple, vous pouvez programmer une ouverture pour le matin et utiliser la sonde de luminosité pour la fermeture du soir.

Appuyez sur HAUT ou BAS pour choisir une option :

- MANUEL – pour sélectionner, appuyez sur MENU pour confirmer.
- SONDE – pour sélectionner, appuyez sur MENU pour confirmer.
- MINUTERIE – pour sélectionner, voir ci-dessous.
- LUX+ **uniquement disponible pour la fermeture** – pour sélectionner, voir ci-dessous.

#### MANUEL

Cette option permet d'arrêter l'ouverture ou la fermeture automatique de la porte du poulailler. Vous devrez ouvrir ou fermer la porte manuellement en appuyant sur les boutons HAUT ou BAS – très utile si vous avez des canards car ils n'ont pas de rythme fixe. Par exemple, vous pouvez avoir une ouverture programmée le matin et une fermeture MANUELLE le soir, vous permettant ainsi de vous assurer qu'ils sont tous rentrés avant de fermer la porte.

#### SONDE


Cette option permet une **ouverture automatique** de la porte du poulailler, à l'aube, et la **fermeture automatique** le soir, au crépuscule, en utilisant la **sonde de luminosité**.

**Remarque : la sonde de luminosité n'est disponible que sur les modèles Premium et Extreme.**

#### MINUTERIE

Cette option permet une **ouverture automatique** de la porte du poulailler le matin ou une **fermeture automatique** le soir, à une/des **heure(s) définie(s)**.

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler l'heure d'ouverture/fermeture.
2. Appuyez sur MENU pour enregistrer.
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler les minutes d'ouverture/fermeture.
4. Appuyez sur MENU pour enregistrer.

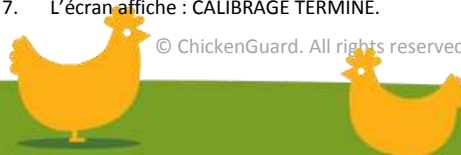



### LUX+

Ce réglage associe la sonde de luminosité et la minuterie. Quand vous sélectionnez cette option, vous devrez définir une heure par défaut. Quand elle est réglée, le ChickenGuard utilisera la sonde de luminosité comme méthode principale de fermeture, **mais**, si il ne fait pas assez sombre quand l'heure par défaut est atteinte, la porte se fermera.

### RÉGLAGES DIVERS MINUTERIE MULTIPLE

Cette fonctionnalité permet d'avoir différents cycles d'ouverture/fermeture programmés pour chaque jour de la semaine. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez-la et, en utilisant les boutons Haut/Bas, sélectionnez la date du jour, par ex. si la date du jour est lundi, sélectionnez « Lun » et appuyez sur Menu pour confirmer.

Maintenant, quand vous allez dans les réglages d'ouverture/fermeture et sélectionnez « Minuterie », vous devrez définir le jour et l'heure du cycle. Si par ex. vous voulez définir une heure différente pour le samedi, utilisez les symboles >> << pour atteindre le jour, appuyez sur MENU et, en utilisant les boutons Haut/Bas, changez le jour pour « Sam » et appuyez sur MENU. Maintenant, l'heure clignote. Réglez-la et appuyez sur Menu. Faites la même chose pour les minutes. Si vous voulez changer d'autres jours, recommencez. Quand vous avez terminé, allez sur QUITTER et appuyez sur MENU pour tout enregistrer. Pour désactiver cette fonctionnalité, allez sur le menu « Multi Minuterie » et sélectionnez « Non ».

### HORLOGE 12/24 heures

Vous pouvez changer le format d'horloge en sélectionnant votre préférence à l'aide des boutons HAUT ou BAS.

### Temporisation de la sonde de luminosité

Cette fonctionnalité vous permet de définir un délai lors de l'utilisation de la sonde. Par ex., si la porte se ferme trop tôt, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Alors, quand vous sélectionnez Sonde dans les réglages de fermeture, vous pourrez retarder la fermeture de 0 et 60 min. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour augmenter/diminuer le délai, par intervalles de 5 min. Il est aussi possible de régler la sensibilité de la sonde dans le menu d'ajustement des LUX. Pour désactiver cette fonctionnalité, sélectionnez Non dans le menu de temporisation de la sonde.

### Alimentation externe

Quand vous utilisez une source d'alimentation externe, sélectionnez cette option pour désactiver le contrôle des piles.

Sinon, lorsque vous utilisez des piles de 5 volts, vous verrez apparaître une indication « Piles faibles ».

### Débloquer la sonde

Uniquement si vous souhaitez mettre à niveau un modèle Standard pour activer la sonde de luminosité. Indiquez le code affiché à votre vendeur et il vous fournira un code PIN pour la débloquer.

### Firmware et Contrôle des piles

Affiche la version du firmware et l'état des piles.

### Télécommande

N'existe pas encore.

### À PROPOS DES PILES

1. **N'utilisez pas de piles 9 V – elles détruiraient l'appareil.**
2. Utilisez toujours 4 piles AA (alcalines uniquement).
3. Nous recommandons les piles alcalines Energizer.
4. N'utilisez pas de piles au lithium.
5. N'utilisez pas de piles rechargeables (leur voltage peut baisser par temps chaud/froid).
6. Quand les piles doivent être changées, la LED rouge sur la façade restera allumée en permanence (la LED rouge sur la façade clignote toutes les 30 secondes quand la porte est FERMÉE).

### VÉRIFICATION DU NIVEAU DES PILES

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu programmation.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à : « Réglages divers »
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode divers.
4. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous trouviez : STANDARD, PREMIUM ou EXTREME
5. L'état des piles doit afficher OK et vous indiquer le voltage.
6. Si le voltage est inférieur à 5,1, cela influe sur le fonctionnement de l'appareil et les piles doivent être changées.

### RÉGLAGE DE LA SONDE DE LUMINOSITÉ

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu programmation.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à : AJUSTEMENT DES LUX.
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode « Ajustement des lux ».
4. Appuyez sur HAUT ou BAS et utilisez le symbole « > » jusqu'à « LECTURE »

5. Appuyez sur MENU.
6. L'appareil prendra un instantané du niveau actuel de luminosité.

### RÉGLER LES VALEURS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA SONDE

Pour régler les valeurs de déclenchement de l'ouverture ou de la fermeture, utilisez le symbole « > » jusqu'à Ouvrir ou Fermer. Appuyez une fois sur MENU et avec le bouton HAUT ou BAS, changez la valeur. Quand vous avez terminé, appuyez sur MENU pour enregistrer cette valeur.

Ouvrir : Min=200 Max=253

Fermer : Min=0 Max=199

**NB : Sombre est un faible nombre – Lumineux est un nombre élevé**

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles Premium et Extreme.

### CHANGER L'HEURE

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu programmation.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous trouviez : RÉGLER L'HEURE.
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode « Régler l'heure ».
4. Appuyez sur HAUT ou BAS pour définir l'heure.
5. Appuyez sur MENU pour enregistrer.
6. Appuyez sur HAUT ou BAS pour définir les minutes.
7. Appuyez sur MENU pour enregistrer.

### CHANGER LA LANGUE

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu programmation.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à : LANGUAGE (LANGUE).
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour trouver votre langue.
4. Appuyez sur MENU pour enregistrer.

### CHANGER LE CALIBRAGE DE LA PORTE

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le menu programmation.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous trouviez CALIBRER LA PORTE.
3. Appuyez sur menu pour entrer dans le mode calibrer la porte.
4. Appuyez sur le bouton HAUT jusqu'à ce que la porte soit entièrement ouverte.
5. Appuyez sur le bouton BAS jusqu'à ce que la porte soit entièrement fermée.
6. Relâchez le bouton et la porte s'ouvrira automatiquement.
7. L'écran affiche maintenant : CALIBRAGE TERMINÉ.

Remarque : pour régler les positions d'ouverture et de fermeture, vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez.



### UTILISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

Si vous souhaitez utiliser le réseau électrique principal plutôt que des piles, suivez ces instructions.

Remarque : ceci nécessite un câble USB-USB et un chargeur USB (non inclus).



1. Retirez la façade.
2. Déconnectez le connecteur de piles du porte-piles.
3. Connectez le connecteur de piles à la façade comme ceci.



4. Re-fixez la façade.

5. Il y a un port USB sous le boîtier de commande.

Insérez le chargeur USB dans le boîtier de commande.

5. Pour désactiver le contrôle des piles, allez dans le menu RÉGLAGES DIVERS et faites défiler jusqu'à ALIMENTATION EXTERNE.

Sélectionnez Oui et appuyez sur MENU. Vous verrez maintenant sur l'écran du menu principal un petit « x » clignotant en bas à droite qui signifie qu'une source d'alimentation externe est connectée.

[www.chickenguard.com](http://www.chickenguard.com)