


MIRADOR DE BATTUE

Ce mirador de battue est une structure démontable en bois conçue pour accueillir un chasseur.

Ce mirador de battue est livré en kit pré-monté avec visserie.

Avec la notice de montage fournie, le montage est rapide.

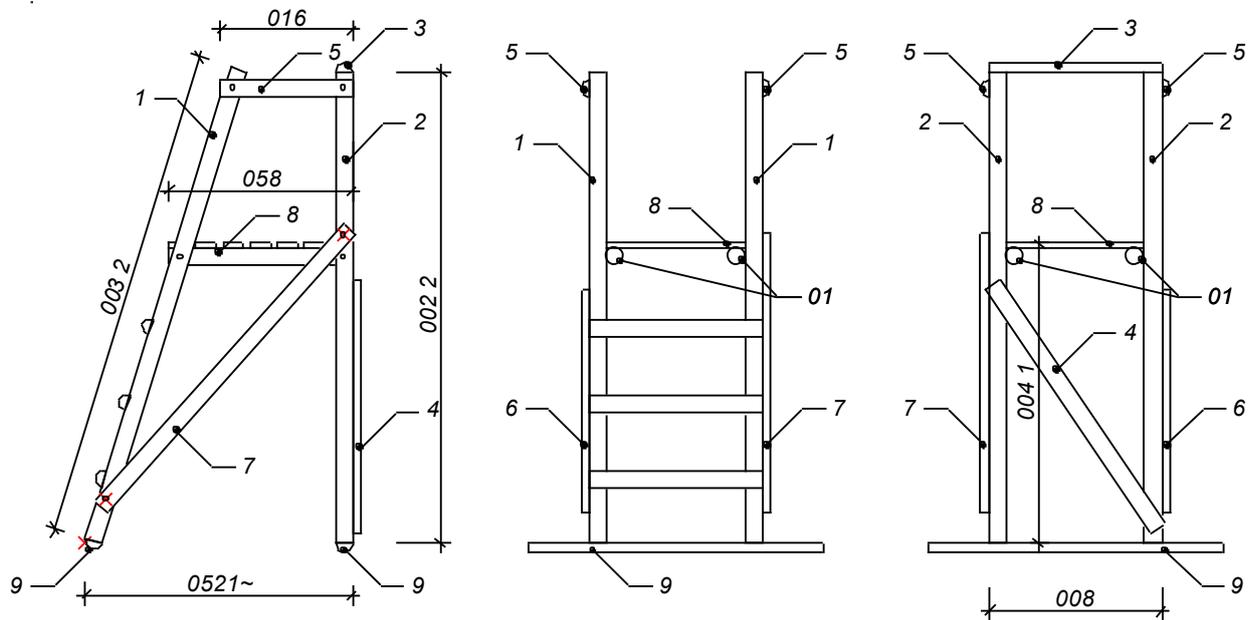

1. Pieds de devant (assemblés par les marches de l'escalier);
2. Pieds de derrière (2 pièces)
3. Arrêt-barrage
4. Support demi- rondin de derrière
5. Arrêt-barrage latéral (2 pièces)
- 6 et 7. Supports demi- rondins latéraux
8. Plancher
9. Demi rondin de couchage (2 pièces)
10. Support de plancher (assemblés avec le plancher)


NOTICE DE MONTAGE

1. Placez le produit sur le sol. Déroulez le fil.
Retirez : les pieds de derrière (2 pièces) (pos. 2), l'arrêt-barrage latéral (pos.5) (2 pièces) et le support demi- rondins latéraux (pos.7) déjà assemblés avec :
Arrêt-barrage (pos.3)
Supports demi-rondins de derrière (pos.4)
Plancher (pos.8)
Demi-rondins de couchage (2 pièces) (pos.9)

ATTENTION


Le demi rondin de couchage et les supports demi- rondins latéraux ont la même longueur $L= 1370$.
Arrêt-barrage $L= 800$

2. Déballez le sachet avec les matériels supplémentaires. Le paquet contient:
Boulon M8x100 - 4pcs
Boulon M8x150 - 4pcs
Écrou M8 - 8pcs
Rondelle - 8pcs
Vis - 8 pcs
3. Sans lever la structure, déplacez le plancher horizontalement, en alignant les trous dans les pieds rondins de devant (pos.1) et les trous dans le support de plancher (pos. 10)
Mettez les boulons de fixation M8x150 dans les trous alignés (pos.10 + pos.1).

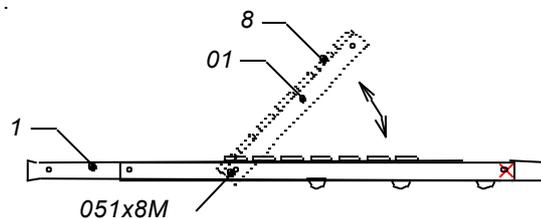


Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons dans les trous percés, sans complètement visser l'écrou.

4. Soulevez les pieds rondins de devant (pos.1) assemblés avec le plancher (pos.8).
 Soulevez les pieds rondins de derrière (2 pièces) (pos.2)
 Mettez le plancher (pos.8) en position horizontal


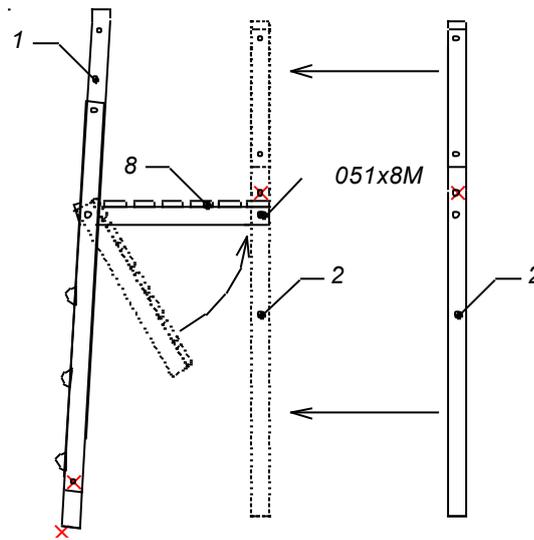


Mettez les boulons de fixation M8x150 dans les trous des supports de plancher (pos.10).

Mettez-les dans les trous des pieds de derrière (pos.1), en plaçant le support (pos.8) en place. Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons dans les trous percés, sans complètement visser les écrous.

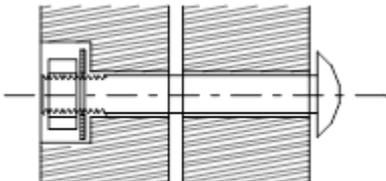


5. Mettez les boulons de fixation M8x100 dans les trous de supports demi rondins latéraux (pos.6,7), déjà assemblés aux pieds de devant ou aux pieds de derrière (pos.1,2). Mettez les boulons de fixation M8x100 dans les trous d'arrêt-barrages latéraux (2 pièces) (pos.5), déjà assemblés aux pieds de derrière (pos.2). Mettez les boulons dans les trous des pieds de devant et de derrière (pos.1,2), en plaçant les supports demi-rondins latéraux (pos. 6,7) et les arrêt-barrages latéraux (2 pièces) (pos.5) en place. Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons dans les trous percés, sans complètement visser l'écrou.

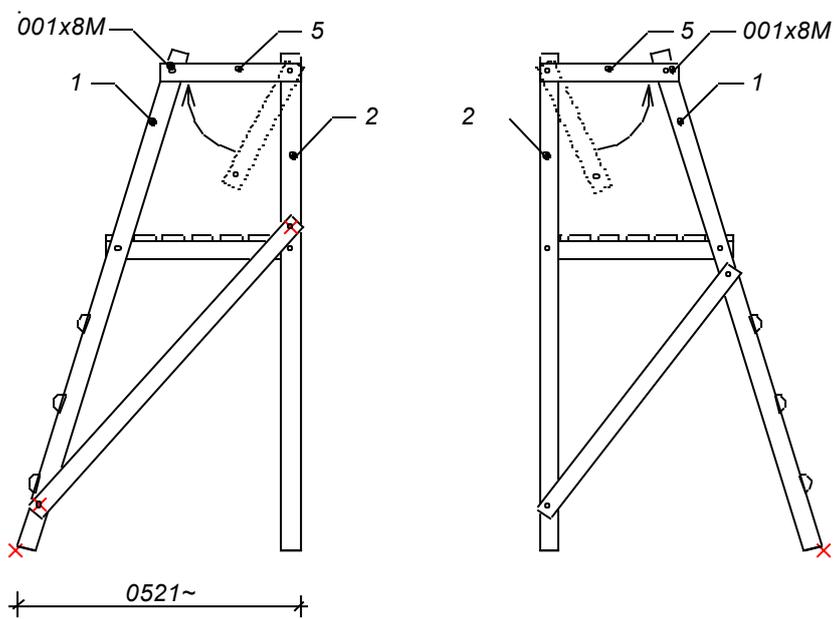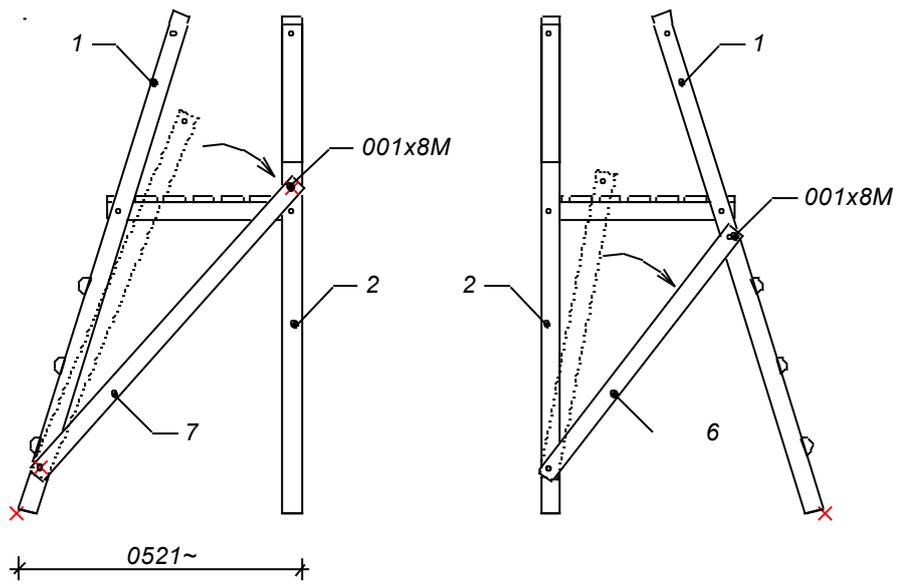


Commencez avec les deux supports demi-rondins latéraux (pos. 6,7), puis faites les mêmes opérations avec les arrêt-barrages latéraux (2 pièces) (pos.5).

6. Vérifiez la distance entre les bases des pieds de derrière (pos.2).
Alignez la structure en évitant toute asymétrie et distorsion latérale. Fixez le support demi rondin de derrière L=1370 (pos.4) sur les pieds de derrière (pos.2) avec deux vis, un de chaque côté.

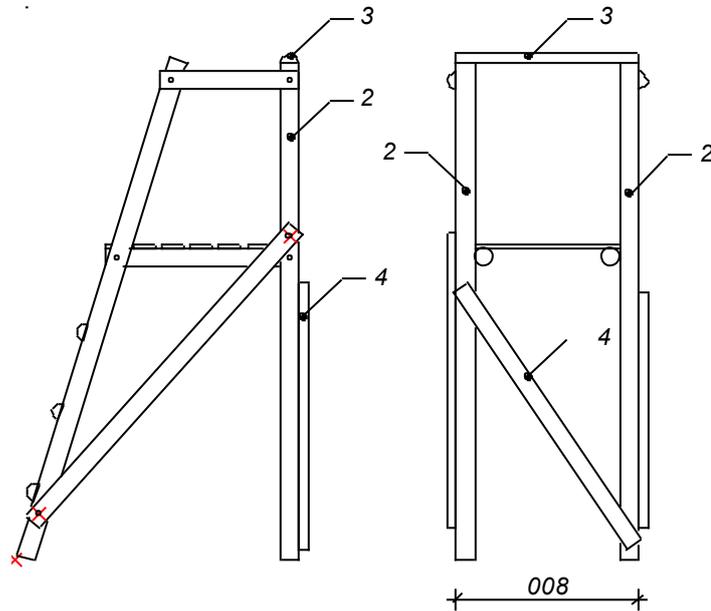


7. Fixez l'arrêt barrage L=800 (pos.3) sur les pieds de derrière (pos.2) avec deux vis, une de chaque côté.
8. Pour donner de la stabilité au mirador sur un sol inégal, fixez les demi rondins de couchage (2 pièces) L=1370 (pos.9) sur les pieds de devant et de derrière (pos.1,2) avec les vis, une de chaque côté.

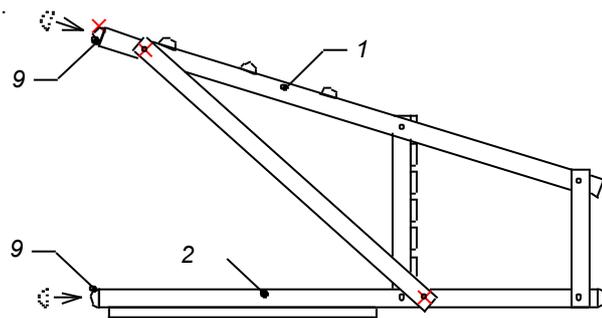


9. Soulevez le mirador, serrez tous les boulons de fixation au jusqu'au craquement caractéristique du bois. La construction est assemblée.



10. S'il est nécessaire de transporter le mirador à un autre endroit, il faut enlever les boulons des arrêts-barrages latéraux (2 pièces) (pos.5) des côtés des pieds de devant (pos.1)

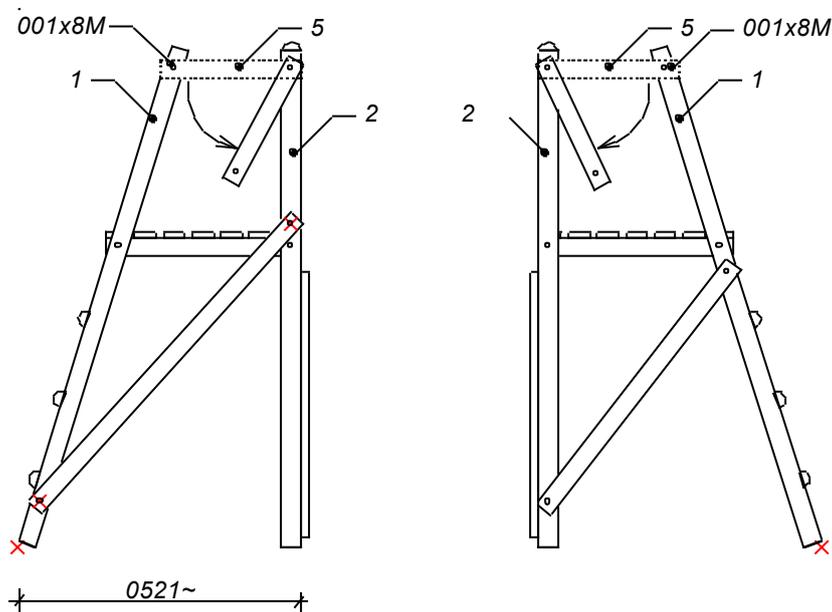

Tourner des arrêt-barrages latéraux (2 pièces) (pos.5) vers les pieds de derrière

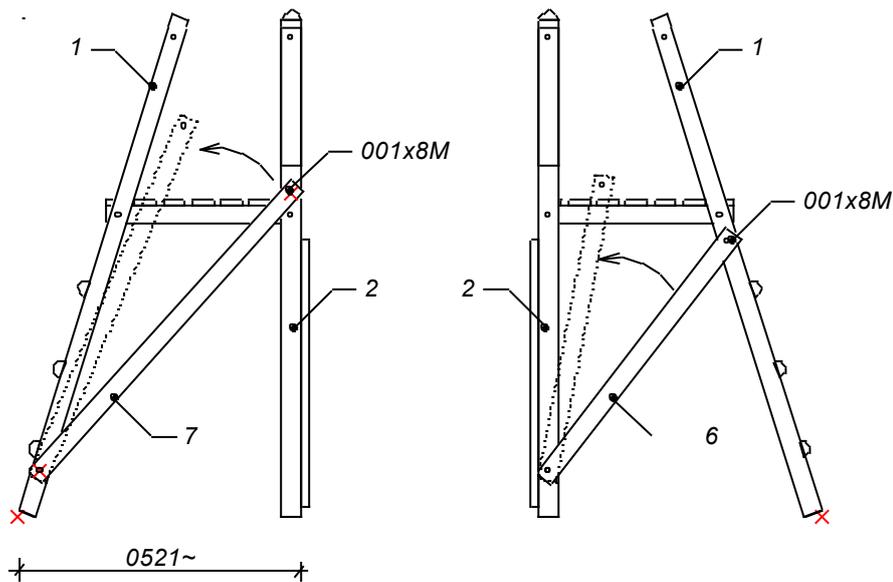


Enlever les boulons du support latéral en demi- rondin (pos.7) du côté des pieds de derrière (pos.2);

Tourner le support latéral en demi-rondin (pos.7) vers les pieds de devant (pos.1);

Enlever les boulons du support latéral (pos.6) du côté des pieds de devant (pos.1);

Tourner le support latéral en demi-rondin (pos.6) vers les pieds de derrière (pos.2);

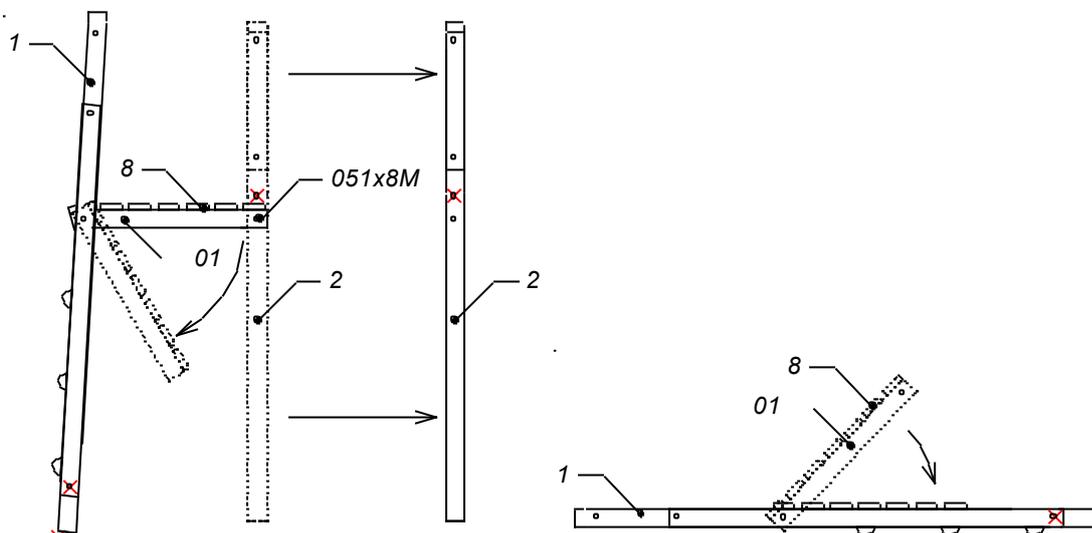


Enlever les boulons du plancher (pos.8) sur le côté des pieds de derrière (pos.2);

Tourner le plancher (pos.8) vers les pieds de devant (pos.1);

Plier le produit.

Si nécessaire, dévissez les demi-rondins de couchage (2 pièces) (pos.9).

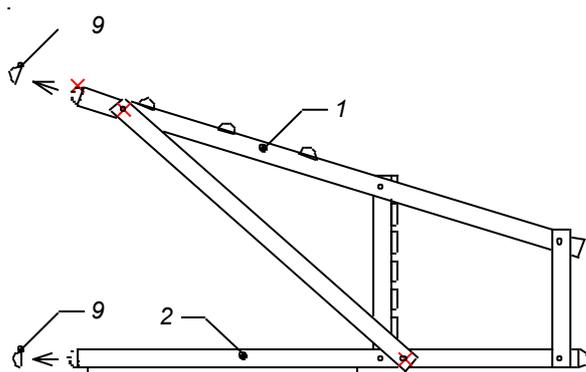

Attacher les éléments enlevés avec du fil ou de la corde.

Il n'est pas nécessaire de démonter le support en demi rondin de derrière (pos.4) pour le transport.

Mettez les rondelles et les écrous sur les boulons enlevés pour de ne pas les perdre pendant le transport

ATTENTION
N'OUBLIEZ PAS DE SERRER TOUT LES BOULONS APRES LE TRANSPORT
ET LA REINSTALLATION DU MIRADOR

Taille de transport, mm: 860 x 2300 x 225h

Taille de transport, mm: 860 x 2300 x 225h

